



Productinformatieblad **Inzethor**



KEJE
DRONTEN

Unieke eigenschappen

- ♦ Gaas standaard leverbaar in grijs en zwart gaas. Tegen meerprijs met pollen- / transparant,- of petscreen gaas
- ♦ Het frame is leverbaar in 13 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ♦ Leverbaar in drie verschillende dieptes.
- ♦ Te monteren zonder boren of schroeven en ook eenvoudig te demonteren en schoon te maken.



Beschikbare kleuren




Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 200 mm breed en 200 mm hoog Maximale afmeting 1500 mm breed en 2200 mm hoog <i>Indien de inzethor smaller is dan 1000mm breed, is de max. hoogte 2600mm</i>	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Grijs gaas Zwart gaas Pollengaas Grijs petscreen Zwart petscreen Transparant	<u>Ga naar prijslijst</u>

Meetinstructies

Stap 1

Open het raam volledig en meet de breedte en hoogte van de raamopening op drie verschillende plekken en gebruik de kleinste maat (de dagmaat).

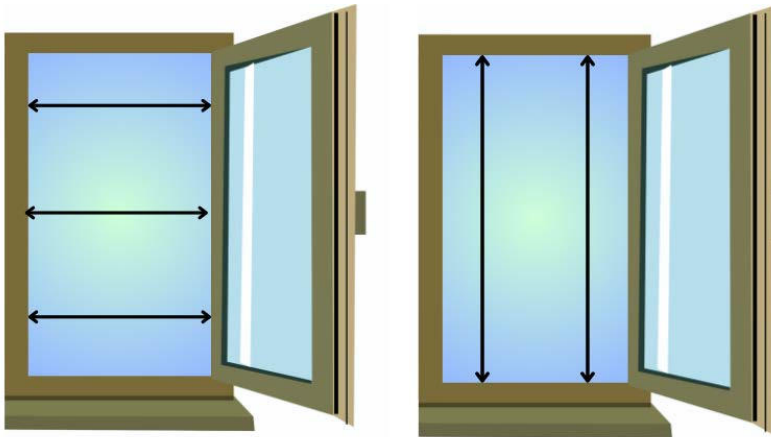

Stap 2

Bepaal de profieldiepte van uw inzethor. Met de profieldiepte bepalen we hoe ver een hor moet of mag uitsteken uit de raamopening om eventuele uitstekende of hangende onderdelen niet te raken en ervoor te zorgen dat het raam nog dicht kan. Er zijn drie opties:


- 1.** Standaard profieldiepte (34mm profiel, ruimte om 21mm op te vangen). Je kunt deze optie kiezen als er niets aan je raam vastzit. Zoals bijvoorbeeld een rolluik, screen, ventilatierooster, of iets anders dat uitsteekt de raamopening in.
- 2.** Een extra diep profiel (43mm profiel, ruimte om 31mm op te vangen). Deze optie is noodzakelijk wanneer je een onderdeel op je raam hebt zitten dat minimaal 21mm uitsteekt. Een veel voorkomend probleem is een ventilatierooster of iets dat het water afvoert. Let op: meet goed na of de 31mm diep genoeg is.
- 3.** Een smal profiel (18 mm profiel, ruimte om 6mm op te vangen). Deze optie komt vaak voor als er iets vlak langs je raam gaat. Denk hierbij aan een rolluik of scherm. Als de ruimte tussen bijvoorbeeld het rolluik en je raamkozijn minder is dan 32mm dan kiest u voor deze optie. Controleer nog wel of 6mm diep genoeg is voor uitstekende onderdelen.

Let op: als er iets op je raam uitsteekt, meet dan ook na hoe breed dit is. Het mag niet breder zijn dan de breedte van je raamopening min 12mm.

Montage instructies

De inzethor wordt van binnenuit geplaatst. Plaats de inzethor in de onderkant van het kozijn. Kantel daarna de hor naar voren totdat deze goed in het kozijn geklemd zit.

Let op: mocht het raam na montage niet goed meer sluiten, controleer dan de sluitnokken. Dit zijn ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

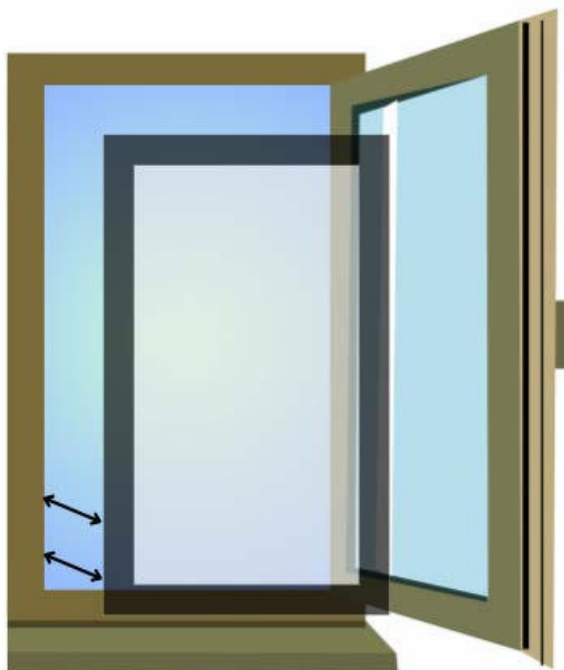

Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de inzethor gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je inzethor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

Type N 43mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast




Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

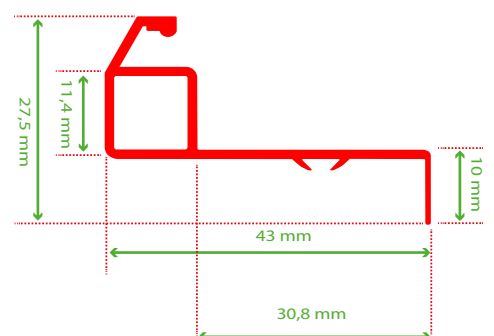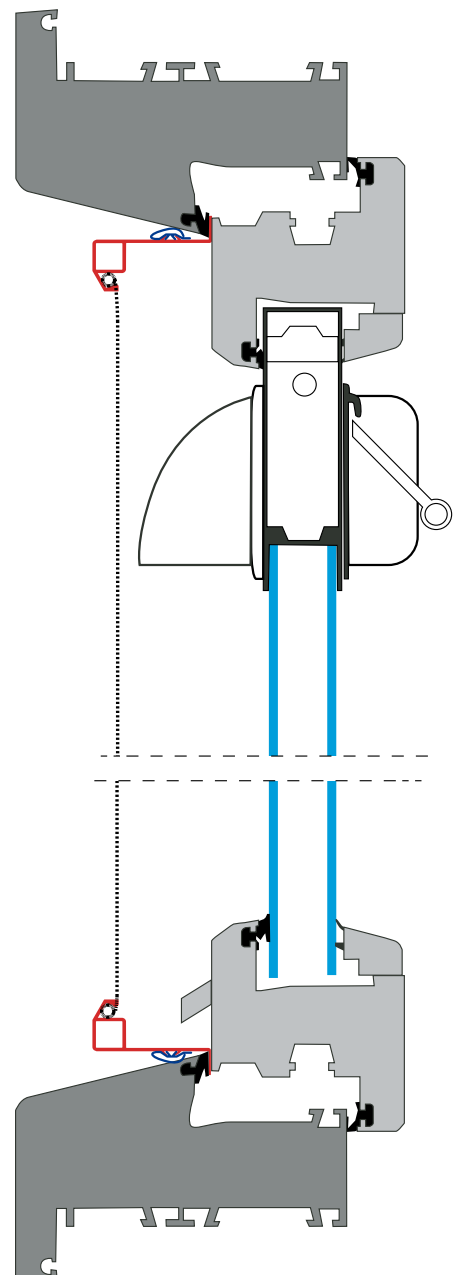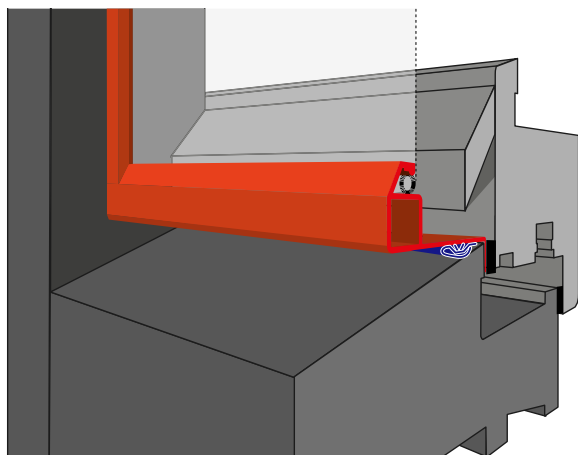

Technische tekening

Type R 34mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast




Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

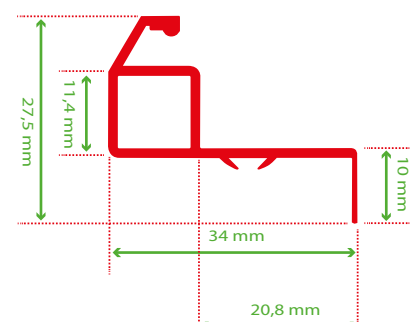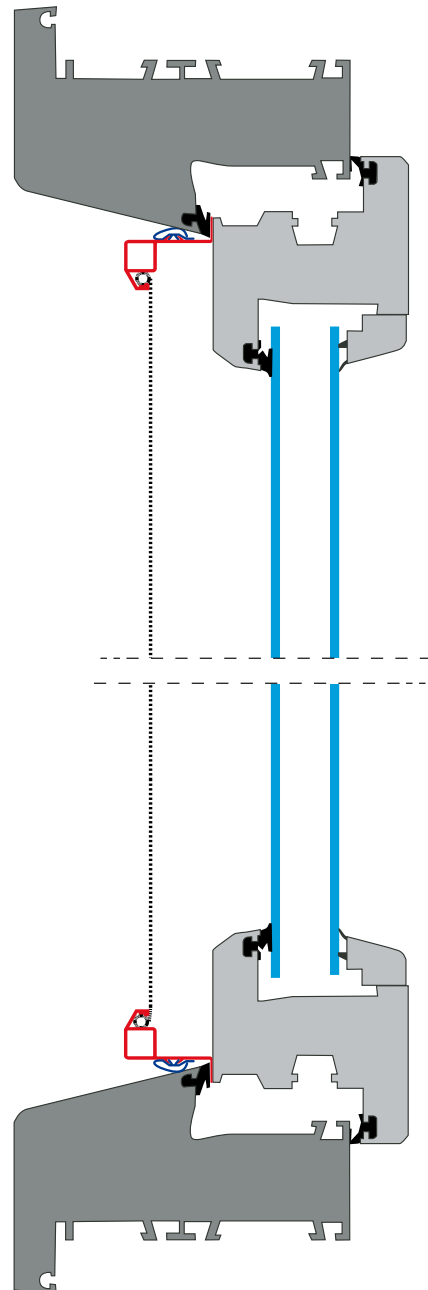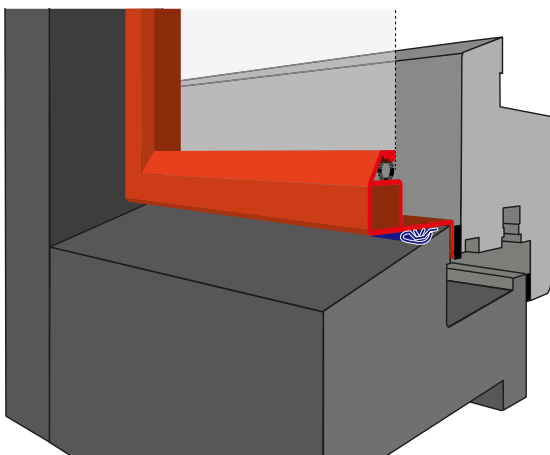

Technische tekening

Type X 18mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast




Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

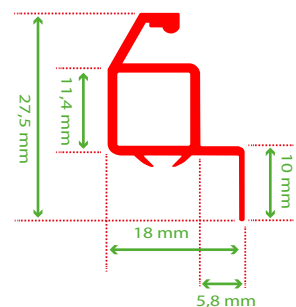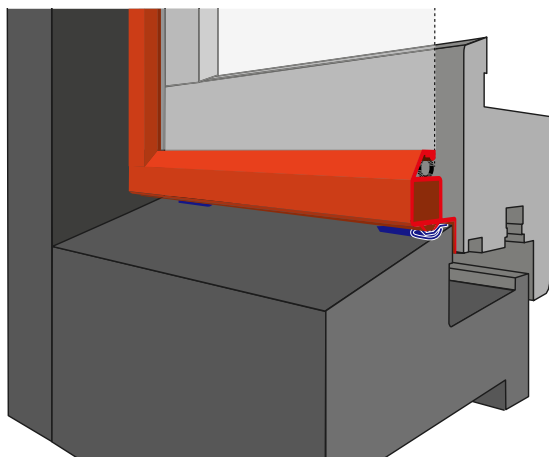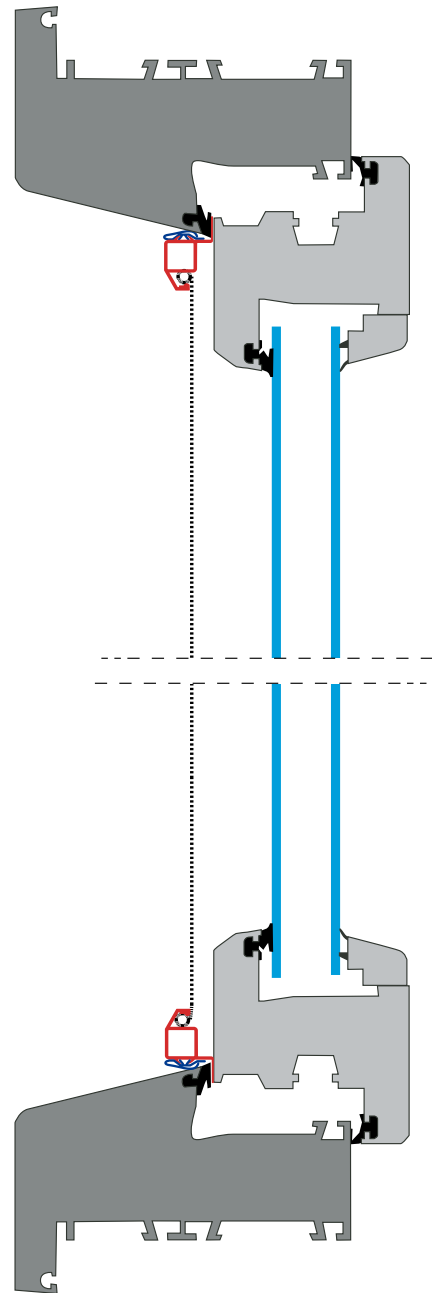

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

