

Productinformatieblad
Supplente

 **KEJE
DRONTEN**

Unieke eigenschappen

- ◆ Unieke combinatie van hor en plissé in één.
- ◆ Uniek touw vergrendelsysteem waardoor het product op elke gewenste stand is te positioneren.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ De ideale oplossing voor dakramen en naar buiten draaiende ramen.




Beschikbare framekleuren




RAL9016




RAL9010

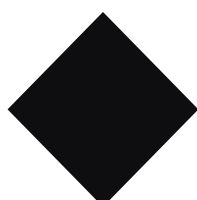


RAL9005

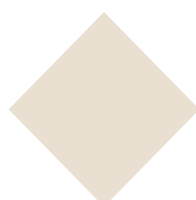

RAL9001

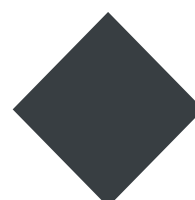

RAL7016

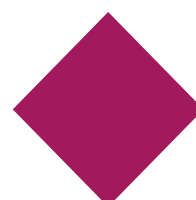

Kleur en/of
structuur naar keuze
(tegen meerprijs)

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare stofkleuren	Prijslijst
Minimale afmeting 250 mm breed en 250 mm hoog Maximale afmeting 1400 mm breed en 2000 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Vraag een stofboek aan via KeJe of ga naar keje.nl/keje-supplente	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Stap 1

Meet de breedte en hoogte* van de kleinste raamopening op verschillende plekken. Tel zowel bij de hoogte als bij de breedte 52 mm op. Als er minder dan 52 mm ruimte beschikbaar is, tel dan de maximale beschikbare ruimte erbij op. Er moet wel altijd minimaal 15 mm beschikbaar zijn.

Bij een dakraam is er vaak te weinig ruimte in het kozijn waardoor er op de latten op het plafond gemonteerd zal gaan worden. Pak daarom bij een dakraam de totale opening tussen het kozijn in zowel de breedte als hoogte.

Stap 2

Meet de breedte van de kozijnen links, rechts, boven en onder. Er moet links en rechts op het kozijn minimaal 15 mm beschikbaar zijn. Dit in verband met het frame dat op het kozijn wordt gemonteerd. Echter adviseren wij 52 mm aan te houden, omdat de volledige breedte 26 mm per zijde is.

Bevestiging	
Standaard	Opties
Boorgaten (op de dag montage)	Geen boorgaten (en geen staalband, in de dag montage) Normaal staalband 13mm foam/lijm + 13mm staalband (moet kunnen rusten op vensterbank)

Montage instructies

De Supplente wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op of in het kozijn.

Montage op de dag

Plaats de Supplente op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is. Plaats de schroeven in de voorgeboorde schroefgaten en draai ze stevig vast.

Let op

- ◆ Door transport kunnen de hoeken iets wijken. Druk deze eerst in elkaar voordat u het product monteert.

Gebruiksaanwijzingen

Dankzij een speciale productiemethode zijn onze stoffen antistatisch, waardoor ze bestand zijn tegen stof en vuil. Af en toe afborstelen met een zachte borstel, doek of plumeau is voldoende bij normaal gebruik. Bij extreme vervuiling kunnen alle stoffen (met uitzondering van stoffen met een aluminium coating) worden gereinigd volgens onderstaande wasvoorschriften. Zorg ervoor dat bij gebruik de remmetjes volledig open staan.

Tip: bedien uw product dagelijks voor een langere levensduur van het product.

Voorbereiding in zes stappen

Stap 1

Vouw de plisséstof van de raamdecoratie helemaal naar boven of naar onder.

Stap 2

Vul een bak, ter grote van je frame, met water van ongeveer 30 °C en voeg een wasmiddel toe dat geschikt is voor delicate materialen.

Stap 3

Week ongeveer 15 minuten in het water.

Stap 4

Neem het product uit het water, vouw de stof iets naar boven of onder open en schud deze voorzichtig.


Stap 5

Spoel de stof goed uit met schoon water.

Stap 6

Vouw het product samen tot een pakket en laat het water uit de stof druppelen door de plooien lichtjes tegen elkaar te drukken. Laat het product ongeveer 12 uur drogen terwijl het is samengevouwen. Open en sluit het product meerdere keren tijdens het droogproces om te voorkomen dat de plooien aan elkaar plakken.

Technische tekening

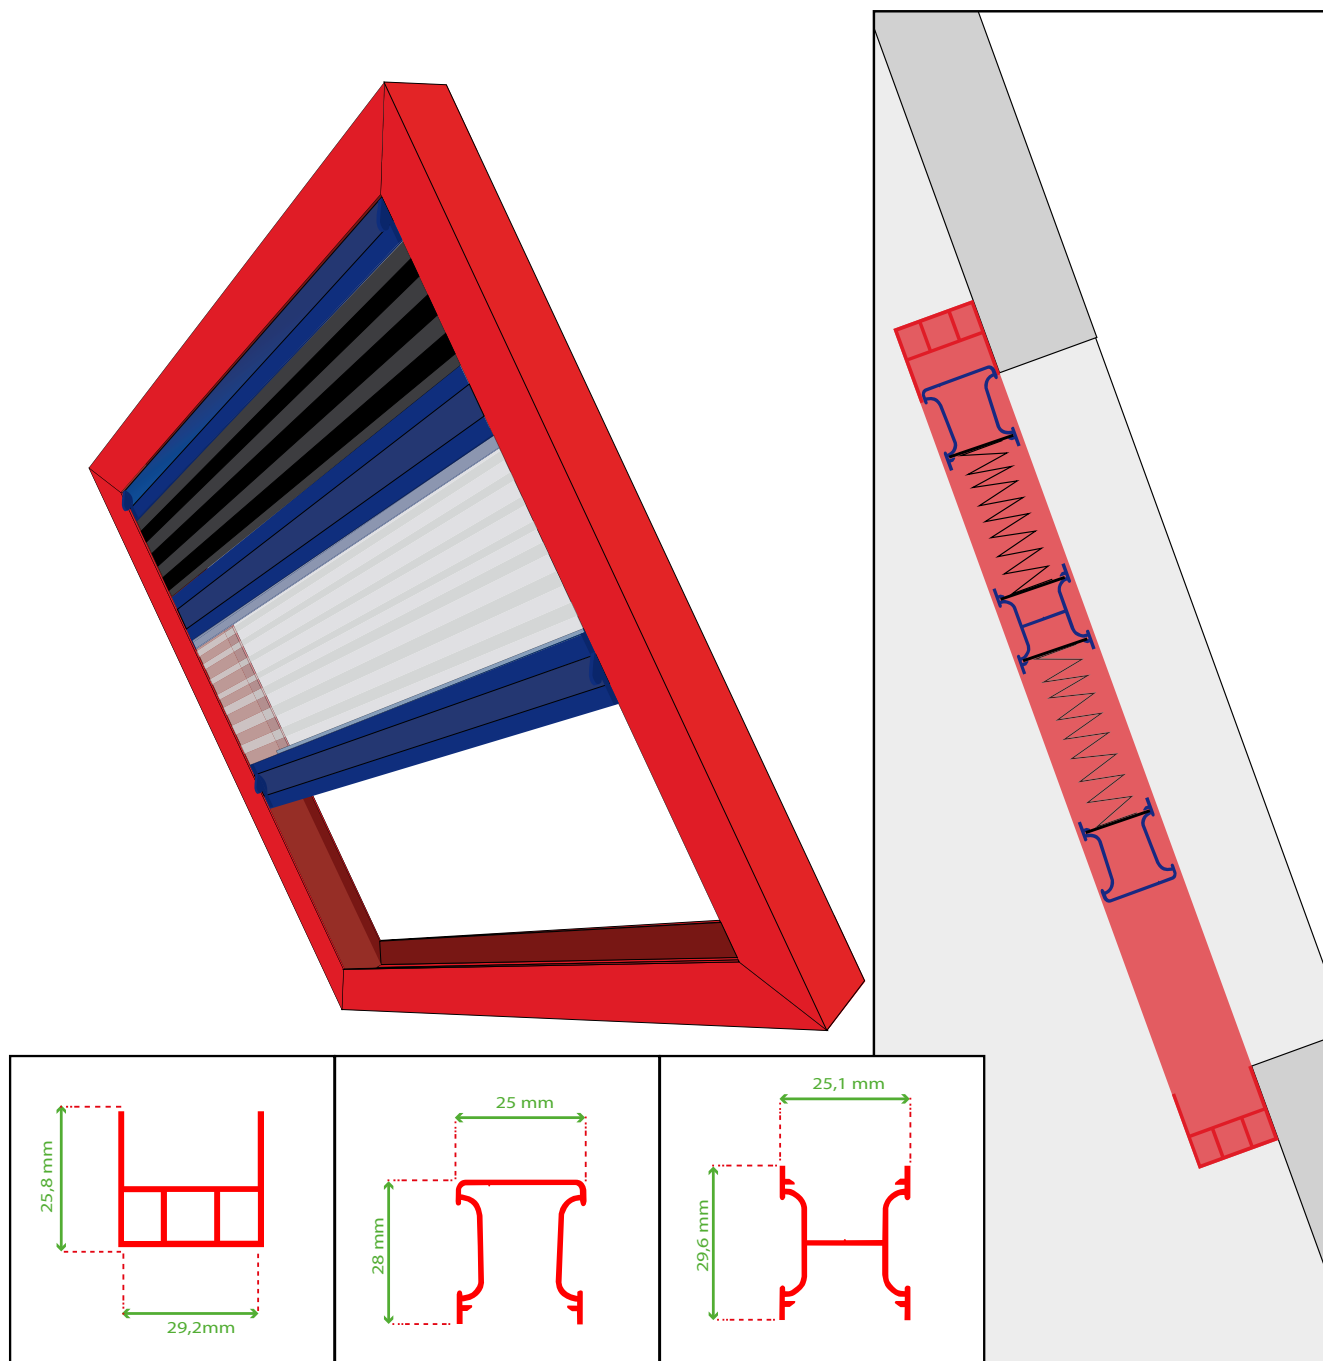

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

