


Productinformatieblad
Klemhor



KEJE
DRONTEN

Unieke eigenschappen

- ♦ De klemhor is ook schuin en als toog te bestellen voor schuine en ronde ramen.
- ♦ Het frame is leverbaar in 11 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ♦ Te monteren zonder boren of schroeven en ook eenvoudig te demonteren en schoon te maken.

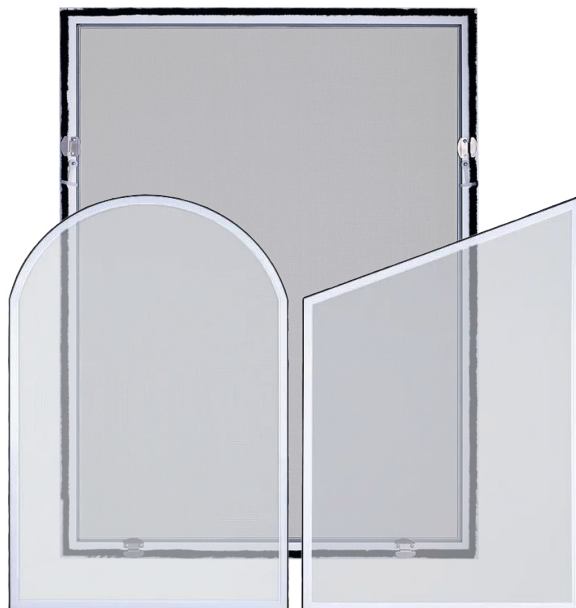

Beschikbare framekleuren



Productinformatie


Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 200mm breed en 200mm hoog Maximale afmeting 1500mm breed en 2200mm hoog <i>Indien de klemhor smaller is dan 1000mm breed, is de max. hoogte 2600mm</i>	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Grijs gaas Zwart gaas Pollengaas* Grijs petscreen* Zwart petscreen* Transparant* *niet beschikbaar voor klemhor schuin & toog	Ga naar prijslijst

Meetinstructies

Stap 1


Recht

Open het raam volledig en meet de breedte en hoogte van de raamopening op drie verschillende plekken en gebruik de kleinste maat (de dagmaat).

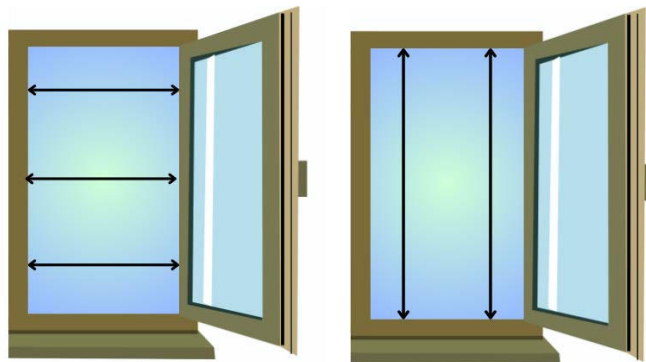

Schuin

Bij een schuine hor meet je de hoogte op twee plekken (links en rechts) op het hoogste en laagste punt.

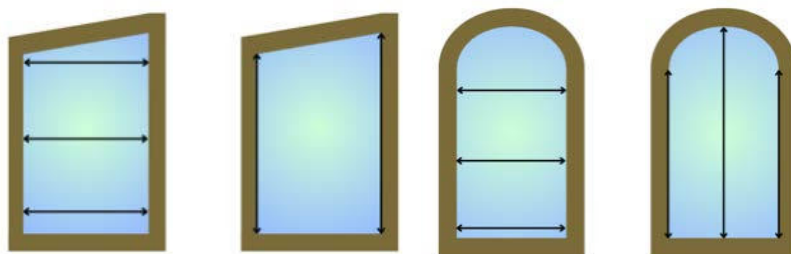

Toog

Bij een tooghor meet je de hoogte op drie punten (links, midden en rechts). Je pakt dan altijd het hoogste en laagste punt.

Stap 2

Kies de juiste diepte voor de hor. Om de juiste diepte te kunnen bepalen, moet er een klemdiepte worden berekend. De klemdiepte bepaalt hoe ver de hor voorbij de raamopening naar buiten mag steken. Het is belangrijk dat je rekening houdt met uitstekende onderdelen op je raam. De totale diepte van de hor inclusief de klem is 11 mm (dikte van de hor) + de klemdiepte.

Er zijn in totaal vier opties waaruit u kunt kiezen

- 1. Standaard (10 mm klemdiepte, 21 mm totale diepte):** Dit is de standaard optie die meegeleverd wordt. Kies deze als er geen speciale uitstekende onderdelen op je raam zijn, zoals een rolluik, screen, ventilatierooster of iets anders dat in de raamopening steekt
- 2. Diep (17 mm klemdiepte, 28 mm totale diepte):** Als er onderdelen op het raam gemonteerd zijn die niet verder uitsteken dan 14 mm, dan is deze optie mogelijk.
- 3. Extra diep (23 mm klemdiepte, 34 mm totale diepte):** Als er onderdelen op het raam gemonteerd zijn die niet verder uitsteken dan 20 mm, dan is deze optie mogelijk.
- 4. Klein (5 mm klemdiepte, 16 mm totale diepte):** Als er iets voor je raam langsgaat, zoals een rolluik, en de ruimte tussen het rolluik en je raamkozijn minimaal 16 mm is, dan adviseren wij deze optie. Let op: er kan dan niet iets uitsteken op je raam.

Montage instructies

Draai de klemmen in naar binnen en plaats de onderkant van de hor in uw kozijn. Breng het kozijn naar je toe. Draai de klemmen weer naar buiten. Je hor is nu klaar voor gebruik.



Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de klemhor gebruikssporen gaat vertonen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

Aluminium kozijn

Aftrek die KeJe toepast

Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)



Breedte: +26 mm (13 mm per zijde) | Hoogte: +26 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Mogelijke klemmen: 5, 10, 17 en 23 mm.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel?
- ♦ Is het kozijn voorzien van een 'opgedikte vleugel'? Houd hier rekening mee met de diepte van de klemmen.

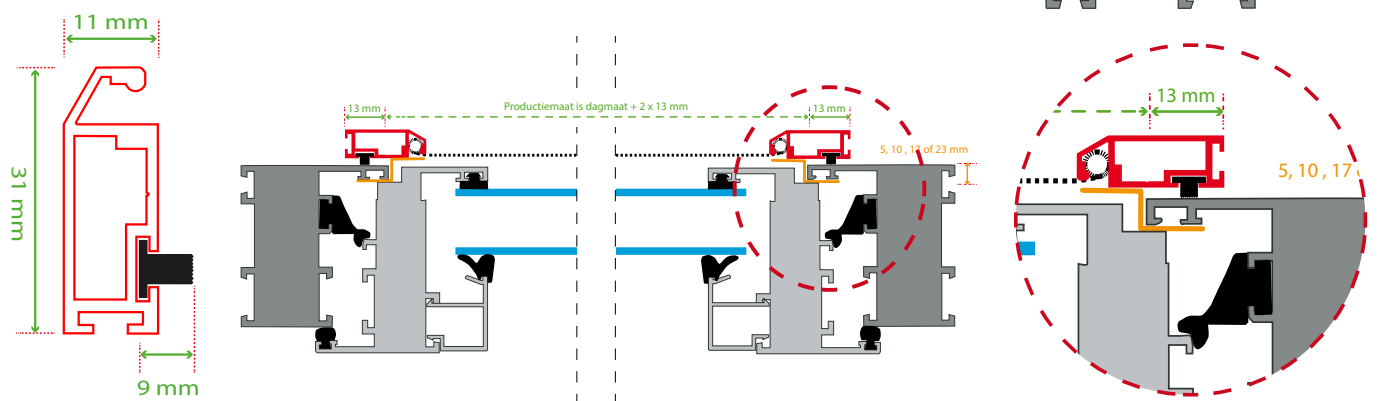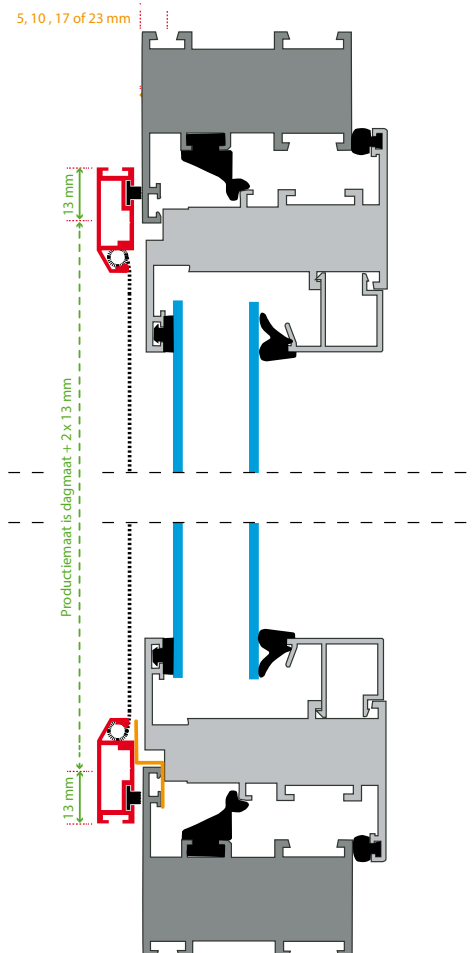

Technische tekening

Houten kozijn

Aftrek die KeJe toepast


Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: (13 mm per zijde) -3 mm | Hoogte: -3 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel?
- ♦ Is het kozijn voorzien van een 'opgedikte vleugel'? Houd hier rekening mee met de diepte van de klemmen.

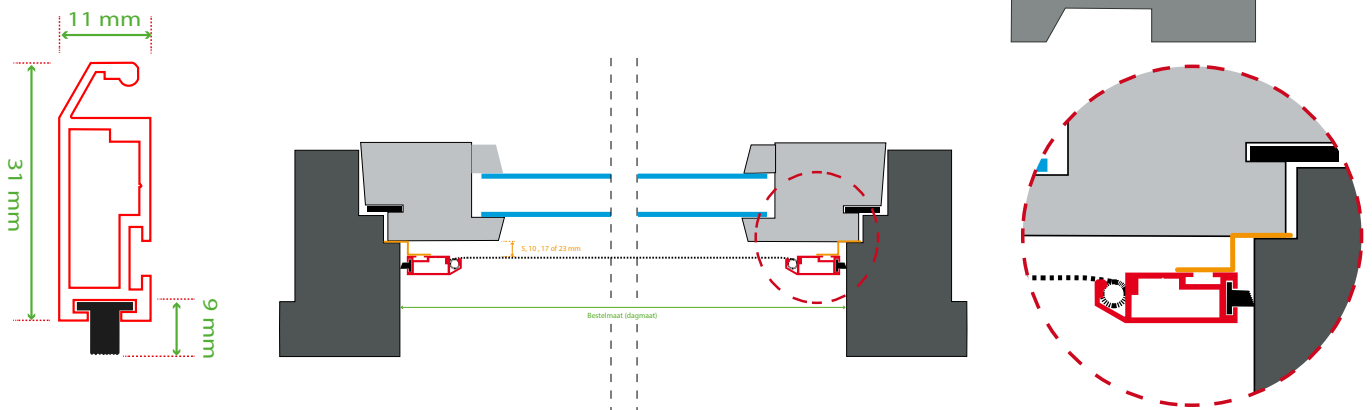

Technische tekening

Kunststof kozijn

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast





Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -0 mm | Hoogte: -0 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel?
- ♦ Is het kozijn voorzien van een 'opgedikte vleugel'? Houd hier rekening mee met de diepte van de klemmen.

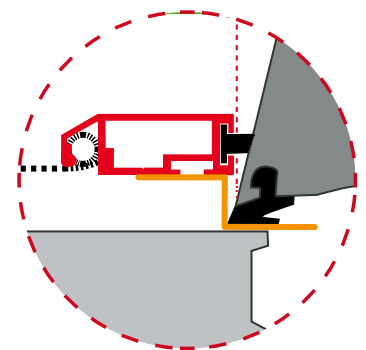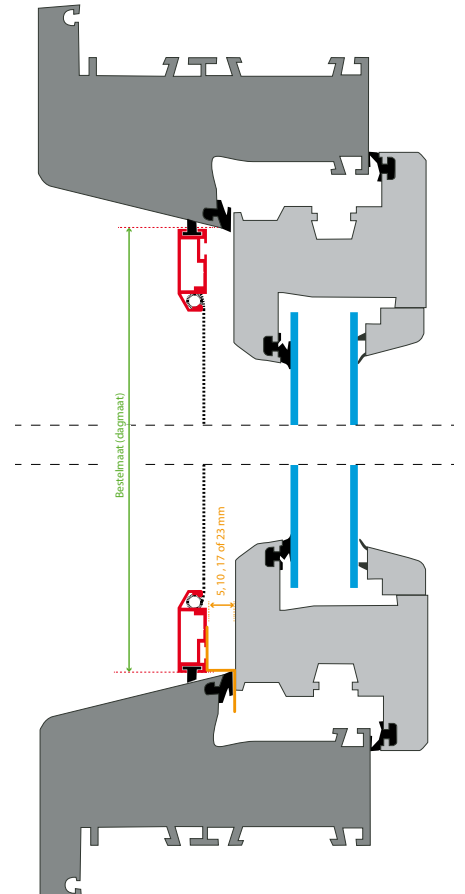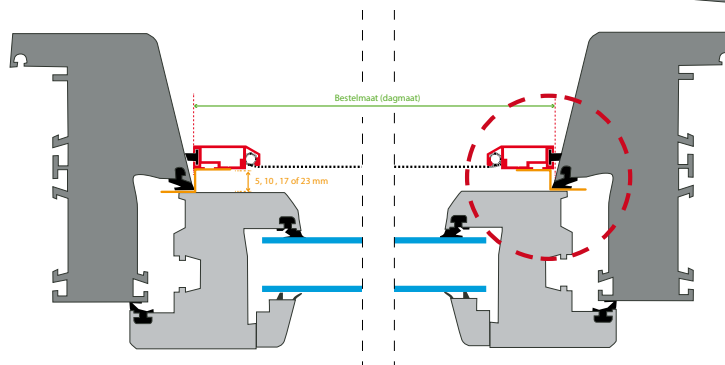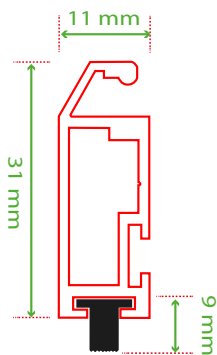

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

