


Productinformatieblad
Rolhor SoftClose



KEJE
DRONTEN

Unieke eigenschappen


- ◆ Op maat gemaakte rolhor voor houten kozijnen.
- ◆ Het frame is leverbaar in 4 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ De rolhor sluit gemakkelijk en stil dankzij softclose sluiting.

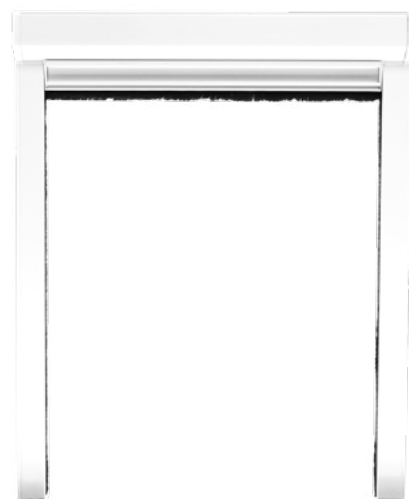


Beschikbare framekleuren




RAL9016

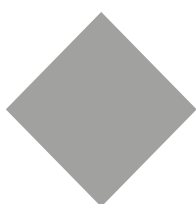


RAL9006

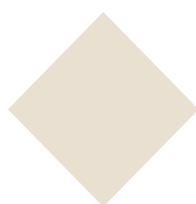

RAL9001

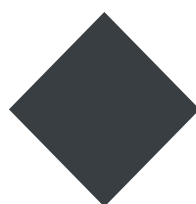

RAL7016

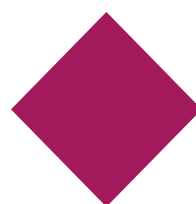

Kleur en/of
structuur naar keuze
(tegen meerprijs)

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 460mm breed en 300mm hoog Maximale afmeting 1800mm breed en 1700mm hoog (tussen 600-1500mm breed tot 2600mm hoog)	Standaard kleuren 10 werkdagen Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Grijs	Ga naar prijslijst

Meetinstructies



In de dag

Voor de Rolhor SoftClose in de dag montage moet de opening tussen het kozijn opgemeten worden. Dit is de opening waarin de rolhor wordt gemonteerd. Meet op meerdere plekken en geef altijd de smalste maat door.



Op de dag

Voor de Rolhor SoftClose op de dag montage moet de opening tussen het kozijn opgemeten worden. Dit is de opening waarin de rolhor wordt gemonteerd. Meet op meerdere plekken en geef altijd de smalste maat door. Tel hierbij de breedte 2x zijgeleider (30mm x 2 = 60mm) en hoogte 1x cassette 50mm bij op. Oftewel is je opening 1000mm x 800mm, dan bestel je 1060mm x 850mm.

2-A Recess Installation

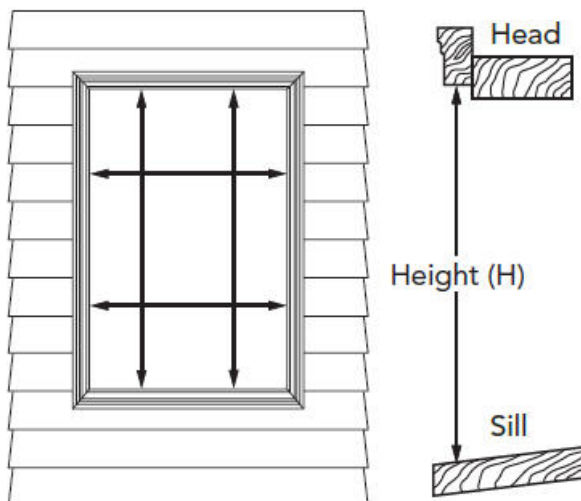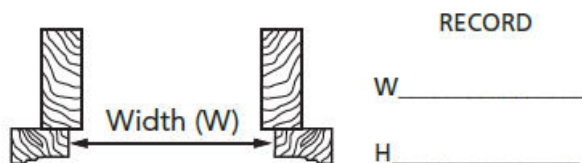




2-B Surface Installation

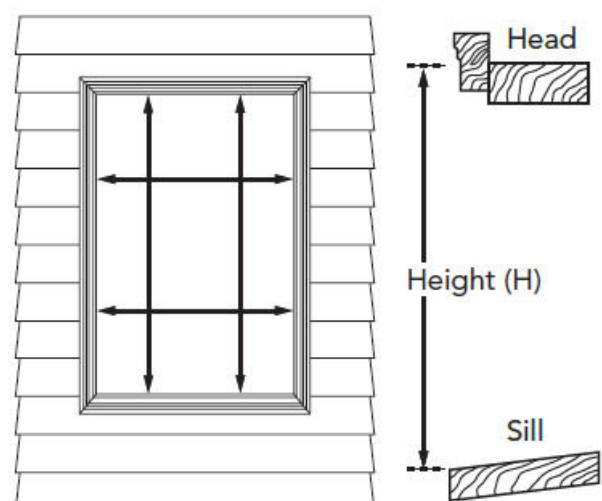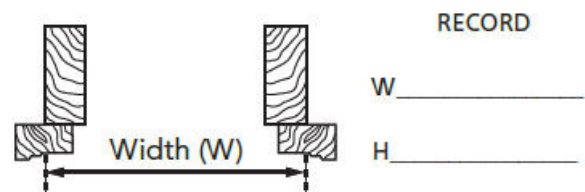

Montage instructies

In de dag montage


- Bevestig de cassette bovenaan (Fig. 1)
- Bevestig de cassette in de zijgeleiders (Fig. 2)
- Zet de zijgeleiders vast met minstens 2 schroeven (Fig. 3)
- Stel de sloten af (alleen bij verstelbare sloten)
- Kort het trekkoord in tot de gewenste lengte
- Alleen bij kettingversie: bevestig de L-beugel om de ketting op de gewenste hoogte te houden. Plaats de sluitringen aan de boven- en onderkant van de ketting (fig. 4 en 5).

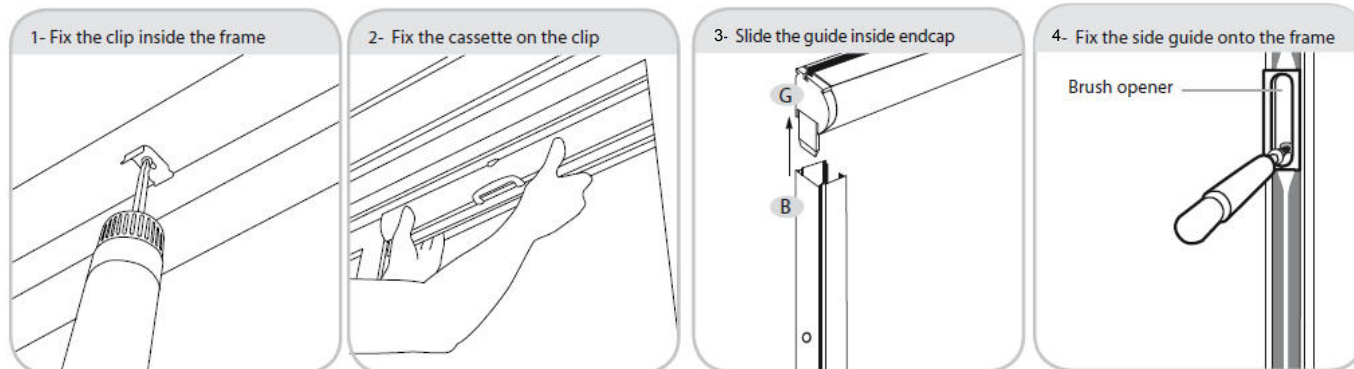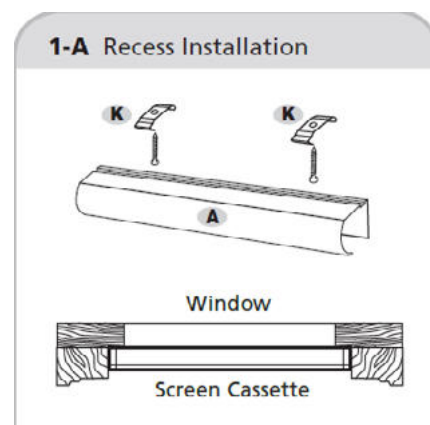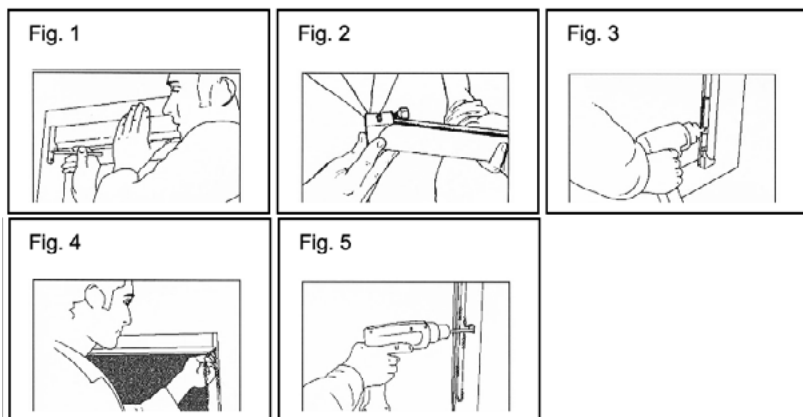


Montage instructies

Op de dag montage


1- Fix frontal screws and 10mm taps

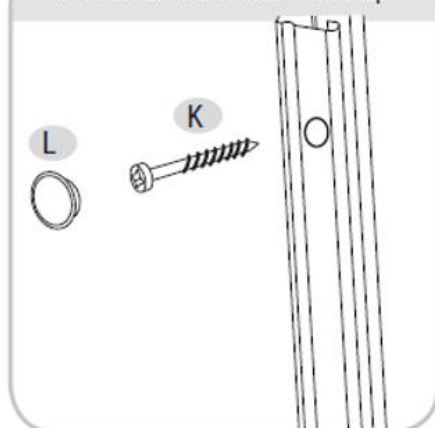

2-A Insert endcap inside the guide

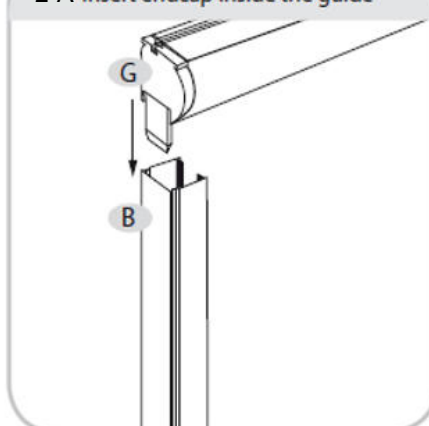


1-B Surface Installation

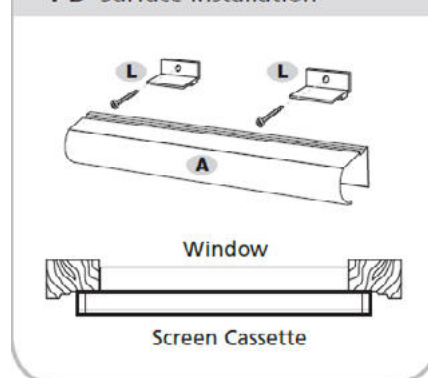

2-B Screw the cassette onto the guides



3- Option: install additional brackets

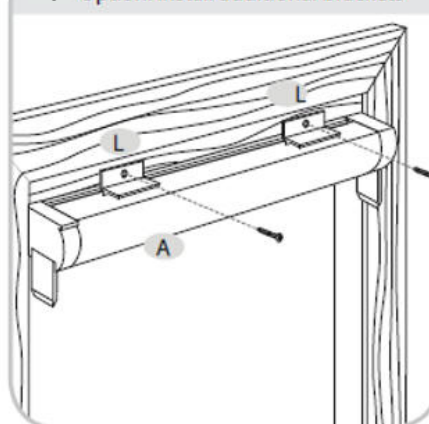


Gebruiksaanwijzingen

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de rolhor gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je rolhor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

In de dag

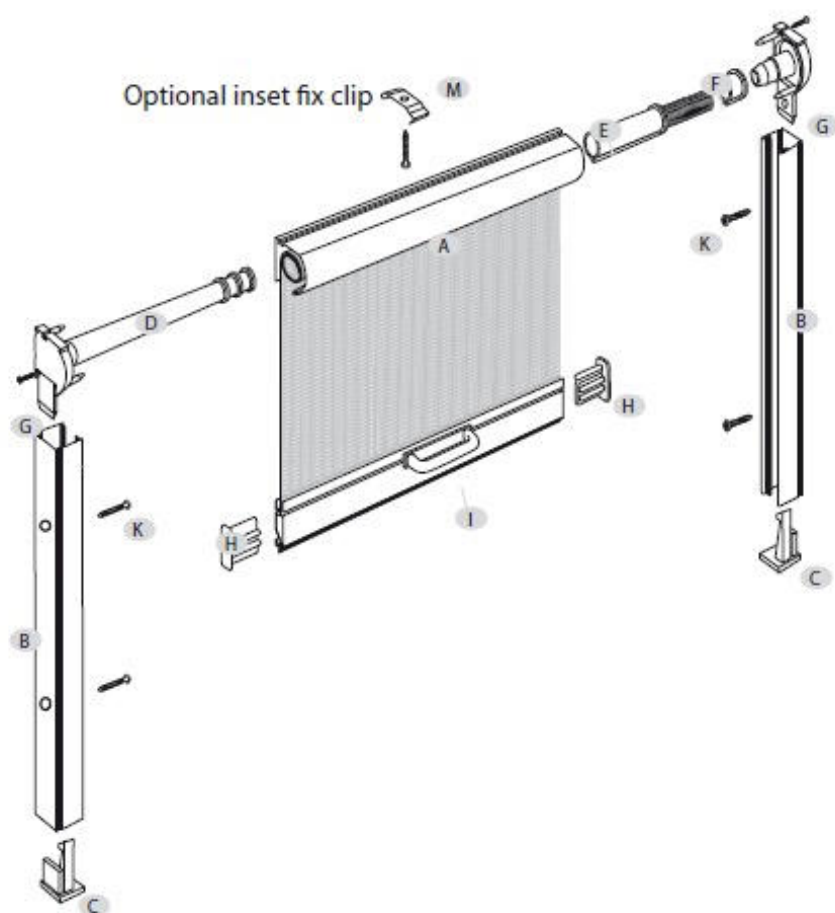


PART DESIGNATIONS

- A Screen Cassette
- B Side Guide with brush
- C Inner Latch
- D Spring Assembly
- E Brake
- F Bushing
- G Cassette End Cap
- H Pull Bar End Cap
- I Handle
- K Screw (side guide fixing)
- M Optional inset fix clip

Technische tekening

Op de dag

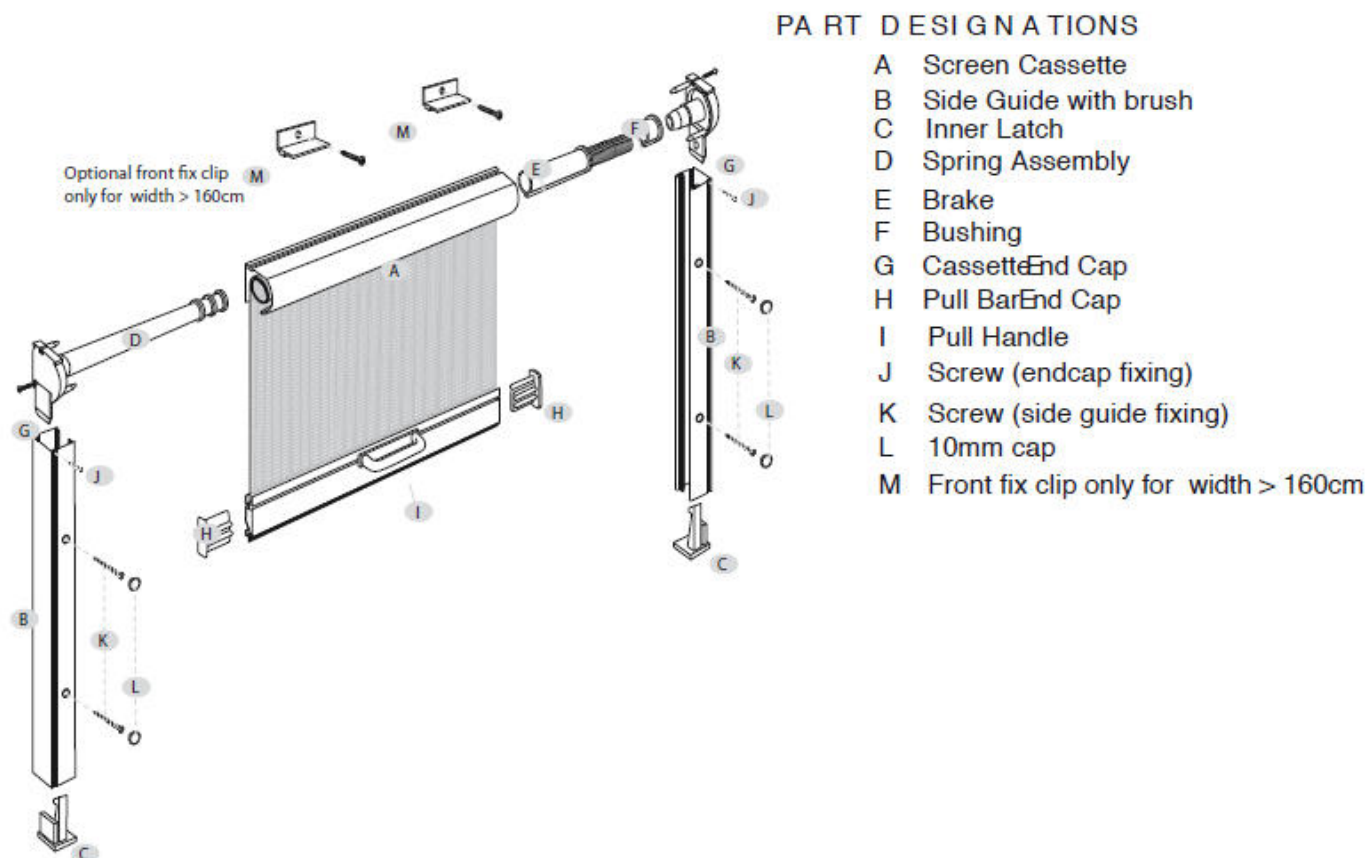

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

