

Productinformatieblad **Vaste raamhor**




KEJE
DRONTEN

Unieke eigenschappen

- ◆ Leverbaar in 3 verschillende soorten gaas; grijs, zwart of pollenscreen tegen meerprijs.
- ◆ Het frame is leverbaar in 5 standaardkleuren (mat) en tegen meerprijs in elke gewenste RAL-kleur te poedercoaten.
- ◆ Eenvoudig te demonteren en schoon te maken.



Beschikbare framekleuren

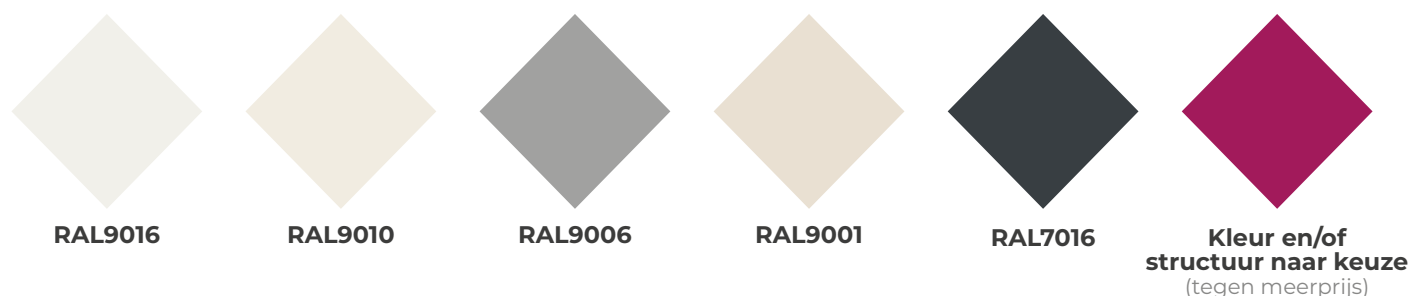

Productinformatie

Afmetingen	Levertijden	Beschikbare soorten gaas	Prijslijst
Minimale afmeting 150 mm breed en 150 mm hoog	Standaard kleuren 10 werkdagen	Grijs Zwart Pollengaas*	<u>Ga naar prijslijst</u>
Maximale afmeting 1200 mm breed en 1700 mm hoog	Afwijkende kleuren 20 werkdagen	Grijs/zwart petscreen* Transparant* *tegen meerprijs	

Meetinstructies

Meten

Op de dag: meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel bij allebei 54mm bij op. U heeft nu de totale maat. Hou rekening met de magneten en de scharnieren, deze steken respectievelijk 15 en 7mm buiten het profiel. Geef op het bestelformulier aan of de scharnieren links, rechts of boven moeten komen.

In de dag: meet de strakke dagmaat van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Dit type wordt uitsluitend geleverd met raamwervels. Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.

Let op

Indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetijzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter. Indien er een combi-uitzetter gemonteerd is, kan het zijn dat deze bij geopend raam, buiten het kozijn steekt. Controleer dit. In dat geval moet het kozijn opgedikt worden.

Montage instructies

De Vaste raamhor wordt als maatwerkproduct bij je geleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op of in het kozijn.

Montage op de dag

Plaats de Vaste raamhor op de gewenste positie voor het raam. Zorg ervoor dat het doorzicht goed is en de raamgreep van het raam nog te bereiken is. Plaats de schroeven in de voorgeboorde schroefgaten en draai ze stevig vast.

Let op

- ◆ Door transport kunnen de hoeken iets wijken. Druk deze eerst in elkaar voordat u het product monteert.

Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de hor gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je hor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Media

Hieronder zijn detail en sfeerfoto's te vinden.

